

Esquineros y Rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX®



Esquineros y Rebordes Metal / Papel marca PERFATRIM® / BEADEX®

- Ideal para terminar obras con calidad
- Técnica perfectas
- Rápida Instalación
- Resistente al maltrato y erosión

Descripción

Los esquineros y rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX® incluyen un rango completo de productos de alta calidad en formas y tamaños, diseñados para satisfacer cualquier necesidad de decoración. Fabricados con resistente cinta de papel laminado a una forma fuerte, metálica, los esquineros y rebordes para muros sistema TABLAROCA® resisten efectivamente despostillamiento y grietas.

La cinta de refuerzo de papel asegura una adherencia excelente del compuesto para juntas, dando un acabado fuerte y liso. No se requieren clavos, ni tornillos, facilitando la instalación y alineación de esquinas, eliminando a la vez, clavos sueltos. El comportamiento superior de los esquineros y rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX®, proporcionan tanto belleza duradera, como instalación de bajo costo. Entre sus ventajas se incluyen:

- *Colocación rápida y fácil, reduciendo costos de mano de obra.
- *Resistencia contra las agrietamientos.
- *Forro de papel para asegurar esquinas lisas y atractivas.
- *Variedad de estilos que permiten flexibilidad en el diseño.

Certificación

Todos los esquineros y rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX® (con excepción del tipo Santa Fe) cumplen o sobrepasan las normas estándar de la ASTM C 1047, la cual "cubre los accesorios usados conjuntamente para los sistemas de tableros de yeso, para proteger bordes y esquinas y proporcionar características arquitectónicas".

Aplicación

1. Para esquinas interiores o exteriores.- con una espátula de 10 cm., aplique compuesto multiusos marca REDIMIX® o Easy Sand en ambos lados de la esquina, un poco más allá del borde del esquinero (generalmente alrededor de 5 cm. de ancho de cada lado de las esquinas exteriores, y 4 cm de cada lado de las esquinas interiores). Corte el esquinero del largo deseado. En instalaciones para muros, corte el esquinero 13 mm. menos que la altura del muro. Colocarlos cuidadosamente presionando firmemente con los dedos a lo largo de la esquina hasta el plafón para fijar la pieza. Cuide de no doblar el esquinero. Use una espátula de 10 cm. para embeber el esquinero en el compuesto para juntas, manteniendo la espátula a un ángulo de 45° sobre la esquina, presionando uniformemente. Remueva el exceso de compuesto utilizando la espátula, para eliminar cualquier burbuja de aire formada bajo el papel. Deje secar. Al terminar las esquinas exteriores, mantenga limpia la arista del esquinero con una esponja ligeramente húmeda.

2. Para las esquinas exteriores.- use una espátula de 15 cm. para aplicar otra capa de compuesto multiusos marca REDIMIX® o Easy Sand en ambos lados de la esquina. Mantenga esta capa lo más suave y lisa posible, desvaneciendo el compuesto de 12 a 15 cm a cada lado. Deje secar. Lijar levemente en caso necesario. Para esquinas interiores, use una espátula de 10 cm. para aplicar una capa de relleno de compuesto para juntas REDIMIX® o EASY SAND en uno de los lados de la esquina. Mantenga esta capa lo más lisa posible, desvaneciendo 2.5 cm más allá de la orilla de la cinta.

Esquineros y Rebordes marca PERFATRIM[®] / BEADEX[®]

Deje secar. Aplique una capa de relleno al otro lado, siguiendo el mismo procedimiento. Deje secar. Lijar los lados levemente en caso necesario.

3. Para esquinas exteriores use una espátula para acabados (de 20 cm. o más ancha) para aplicar una capa de acabado del mismo compuesto multiusos marca **REDIMIX[®]** o **Easy Sand**, desvaneciéndolo unos 20 cm desde la arista del esquinero. Pase la espátula a lo largo de uno de los lados del esquinero con un lado descansando sobre la arista del esquinero y el otro en la superficie del tablero de yeso. Repita el mismo proceso para el otro lado de la esquina. Deje secar. Lije y aplique un preparador-**First Coat[®]** . Para esquinas interiores use una espátula de 10 o 15 cm. para dar la capa del mismo compuesto multiusos marca **REDIMIX[®]** o **Easy Sand**, desvaneciéndolo alrededor de 2.5 cm más allá de la capa previa. Permita que este lado seque, en seguida aplique la capa de acabado en el otro lado. Deje secar. Lije y aplique un preparador.

Instalación de los rebordes "L"

Los rebordes "L" se instalan en forma similar a las esquinas exteriores, excepto que sólo se da el acabado a un solo lado.

Instalación de fijadores para esquineros y rebordes:

Cuando se desea un fijador mecánico se pueden usar grapas, tornillos o clavos. El acabado se hace según la descripción anterior en esquinas interiores o exteriores.

Almacenaje

Almacenar en lugar seco protegido contra la humedad. Proteger contra dobleces u otros daños.

Presentación y Tipos


Reborde boleado exterior

- ✓ Radio exterior $\frac{3}{4}$ "
- ✓ Ideal para muros, plafones y faldones con esquinas boleadas



Boleado Interior con $\frac{3}{4}$ " de radio

- ✓ Radio interior $\frac{3}{4}$ "
- ✓ Ideal para muros, plafones y faldones con aristas interiores boleadas




Esquinero recto

- ✓ Para los que buscan la esquina tradicional




Flexible

- ✓ Para todo aquel detalle que requiere protección de esquinero sin importar la forma.



Reborde "L" para tablero de $\frac{1}{2}$ "

- ✓ Para perfilar faldones y esquinas




09250



Esquineros y Rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX®

Reborde "J" para tablero de 1/2"

- ✓ Para dar acabado a cualquier saliente de tablero u orilla

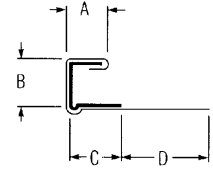

Marcas Registradas

Las marcas registradas mencionadas a continuación son propiedad de United States Gypsum Company o de Yeso Panamericano, S.A. de C.V.:

USG, PERFATRIM, EASY SAND, REDIMIX.

Nota:

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los lugares. Para más información, consulte a su distribuidor autorizado USG, o bien a su representante.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable de daños accidentales o de sus consecuencias, provocados en forma directa o indirecta, ni de pérdida alguna, que se produzcan como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivada de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la reposición del material defectuoso. No se atenderá reclamación alguna que no se haya dirigido por escrito a USG, dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que fue descubierto, o debió haberse descubierto, el material defectuoso

¡La seguridad es primero!

Siga las normas de seguridad e higiene industrial durante el manejo e instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección individual apropiado. Lea los instructivos sobre seguridad de cada uno de los materiales y la literatura relacionada con este tipo de productos, antes de su especificación o instalación.

